




X1 30 MIN

COMPOSITION KIT DE POSE


La **moustiquaire plissée** est composée de :

A - Profil mobile avec toile plissée	(x1)	B - Rail supérieur	(x1)
C - Rail inférieur adhésif	(x1)	D - Plaques de fixation	(x8)
E - Cache rail supérieur	(x2)	F - Profil de réception aimanté	(x1)
G - Profil de pose facile [en option]	(x1)	H - Vis d'installation	(x20)
I - Chevilles	(x20)	J - Clé Allen n°3	(x1)

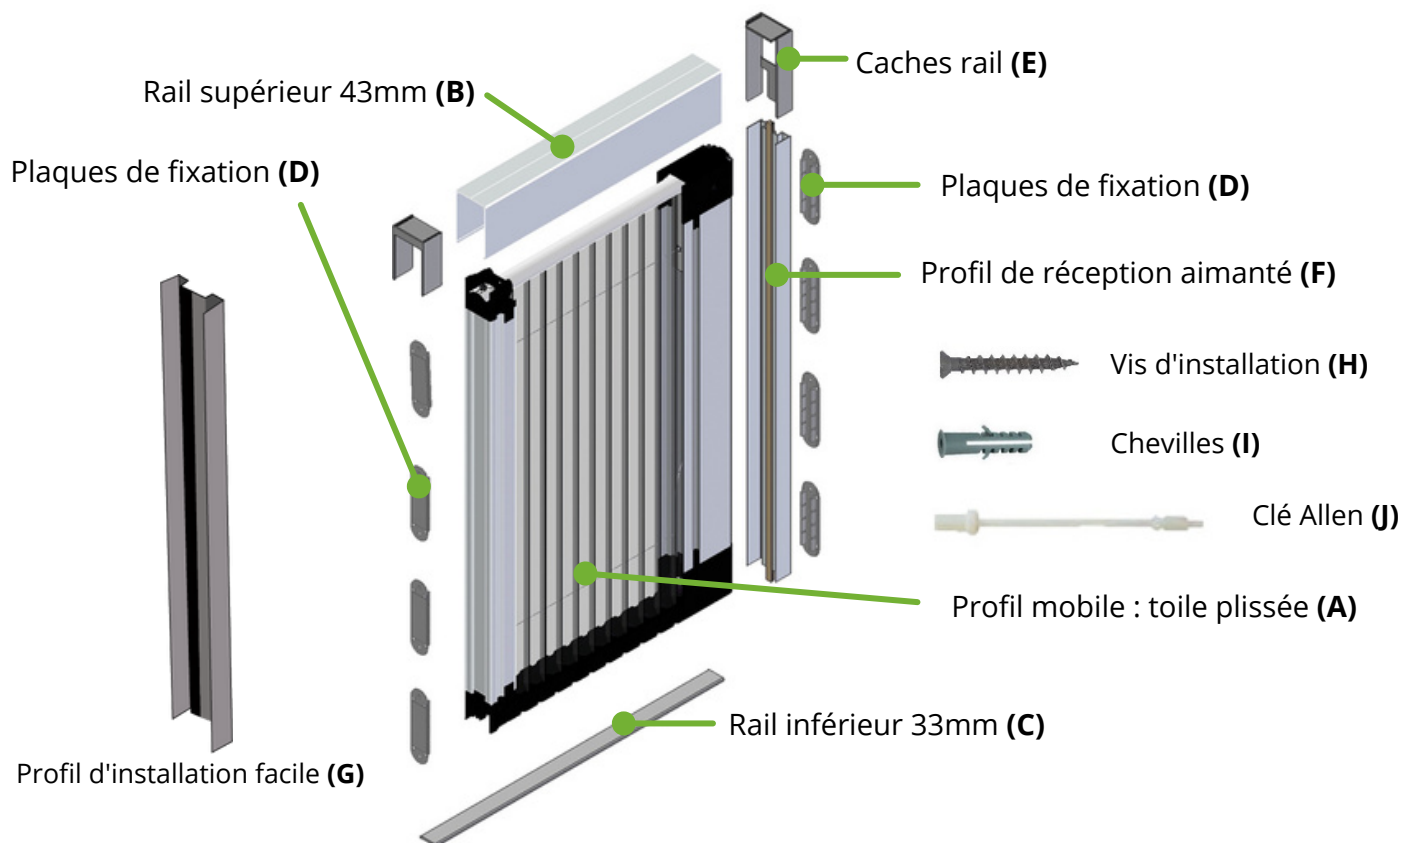

NOTICE DE MONTAGE - MOUSTIQUAIRE PLISSÉE 1 VANTAIL


0. Nettoyer les surfaces d'installation et vérifier que tous les côtés sont d'aplomb, à l'aide d'un niveau.

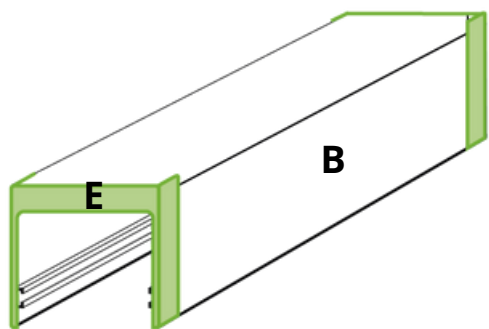


1. Insérer les caches du rail supérieur (**E**) de chaque côté du rail (**B**)

2. Aligner le rail supérieur (**E**) en vous assurant que le rail inférieur puisse être installé d'aplomb et parallèle. Marquer les points de perçage à l'aide d'un crayon ou d'une vrille.

3. Percer le linteau à l'aide d'une mèche adaptée (bois, métal ou béton). Cheviller, puis visser le rail supérieur au mur à l'aide des vis fournis.

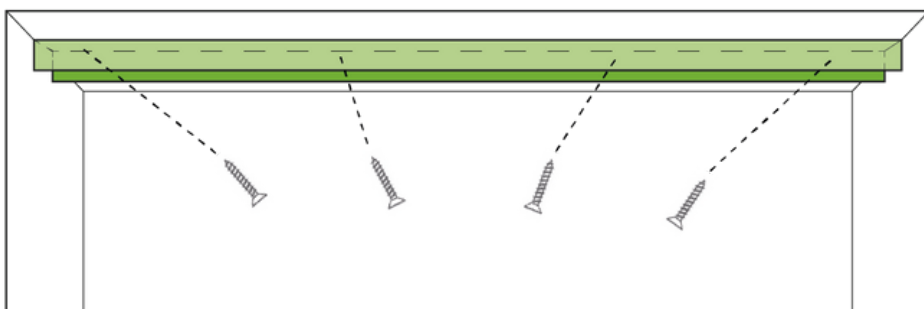


4. Aligner 4 plaques de fixations (**D**) à la verticale d'un côté et vérifier à l'aide d'un niveau. Percer, puis fixer les plaques au mur avec les vis et chevilles.

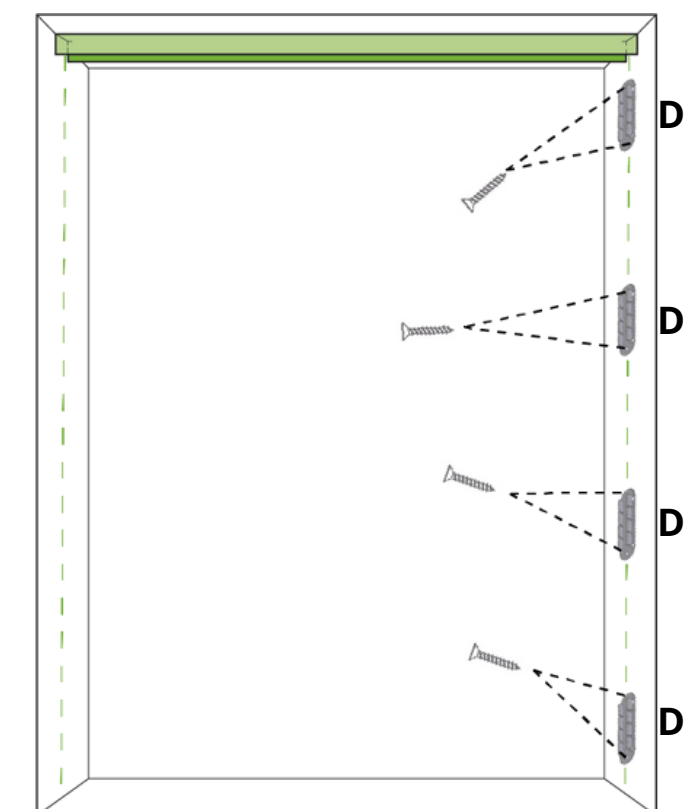


NOTICE DE MONTAGE - MOUSTIQUAIRE PLISSÉE 1 VANTAIL

5. Sur le côté opposé, aligner verticalement les 4 autres plaques (D) et vérifier que celle-ci soit bien en face des autres. Puis, visser les.


*. *Cependant, si votre mur n'est pas complètement d'aplomb fixer d'abord le profil d'installation facile (G) puis fixer les plaques à l'intérieur de ce-dernier. Serrer à la main et non pas avec une visseuse électrique !*

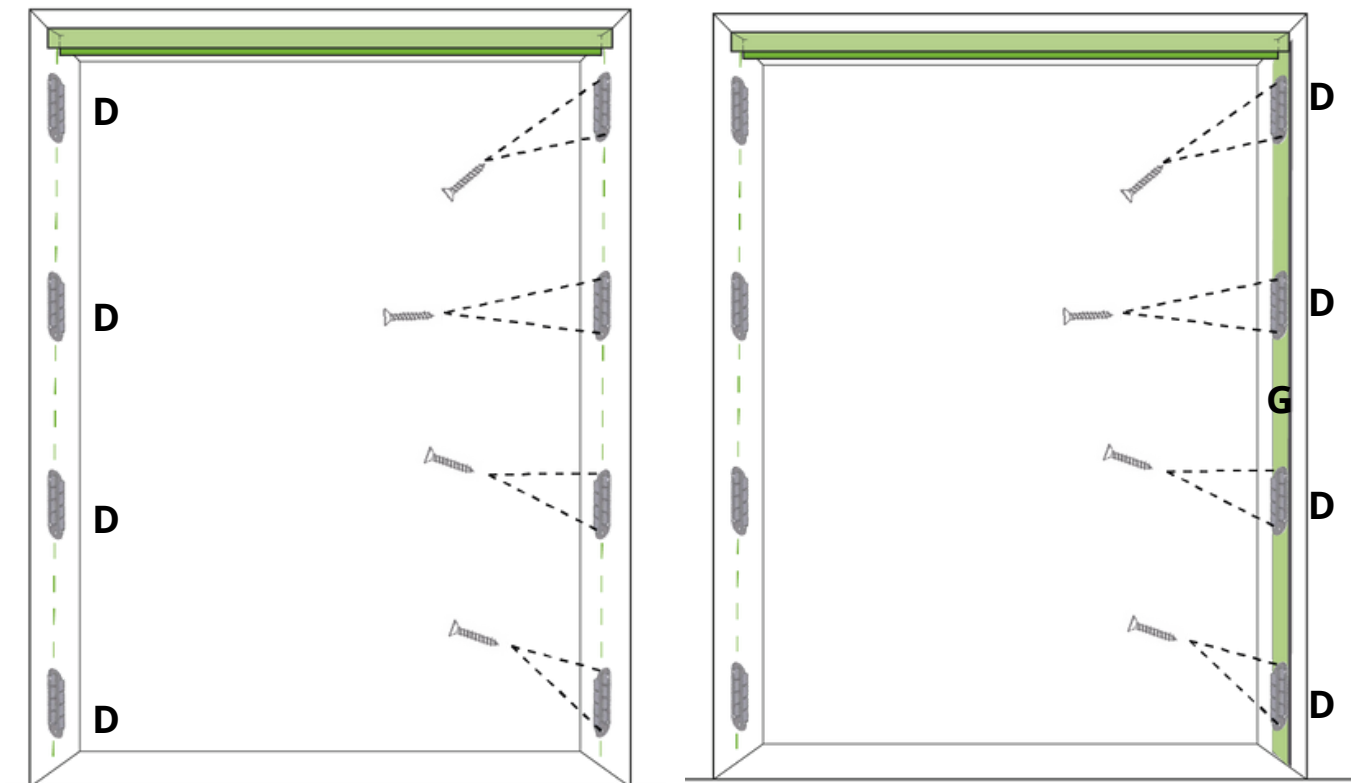


6. Aligner le rail inférieur adhésif (C) sur le supérieur et marqué un trait de repère avant de décoller le film protecteur et de coller le rail inférieur en faisant pression dessus.

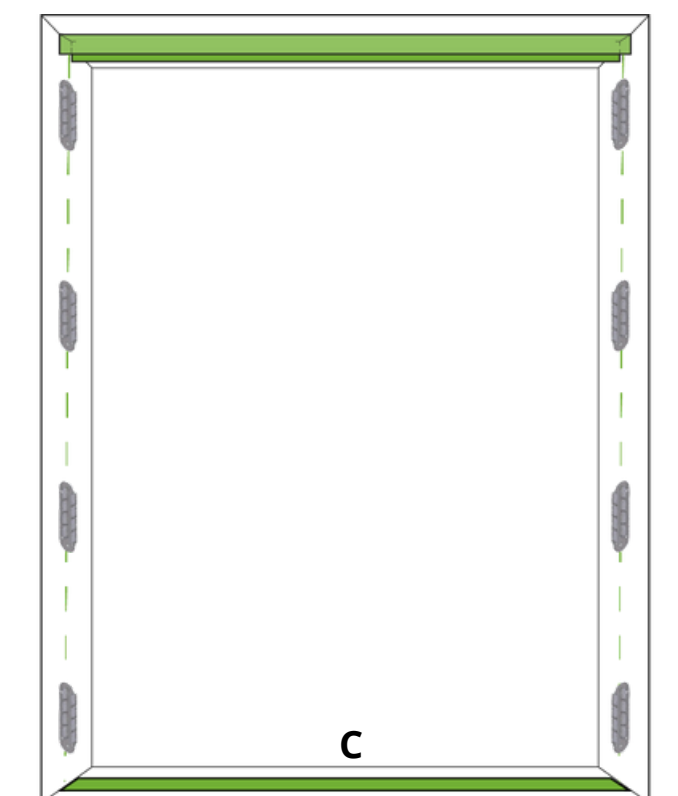

7. Placer le profil de réception aimanté (**F**) sur les plaques (**D**) et clipser les ensembles. *ATTENTION ! Lors de la pose du profil de réception, vérifier le sens du joint aimanté par rapport à celui présent dans le profil mobile.*

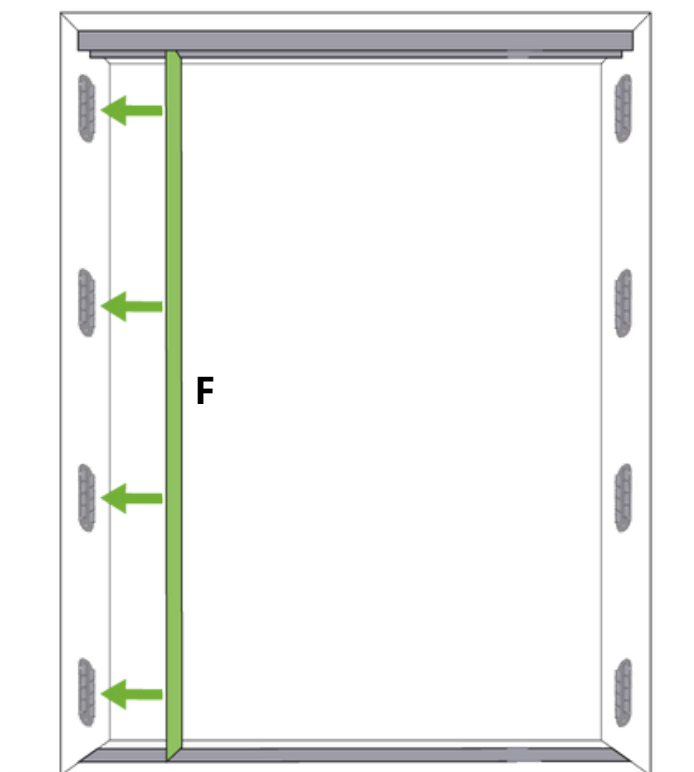

8. Enfin, aligner et clipser le coffre (**A**) sur les plaques de fixations (**D**) ou dans le profil de pose facile (**F**). Commencer par incliner le coffre vers le haut et l'enclencher dans le rail supérieur. Puis enclencher progressivement le coffre dans le rail inférieur et le profil d'installation facile ou les plaques. *ATTENTION ! La chaîne doit être placée en bas.*

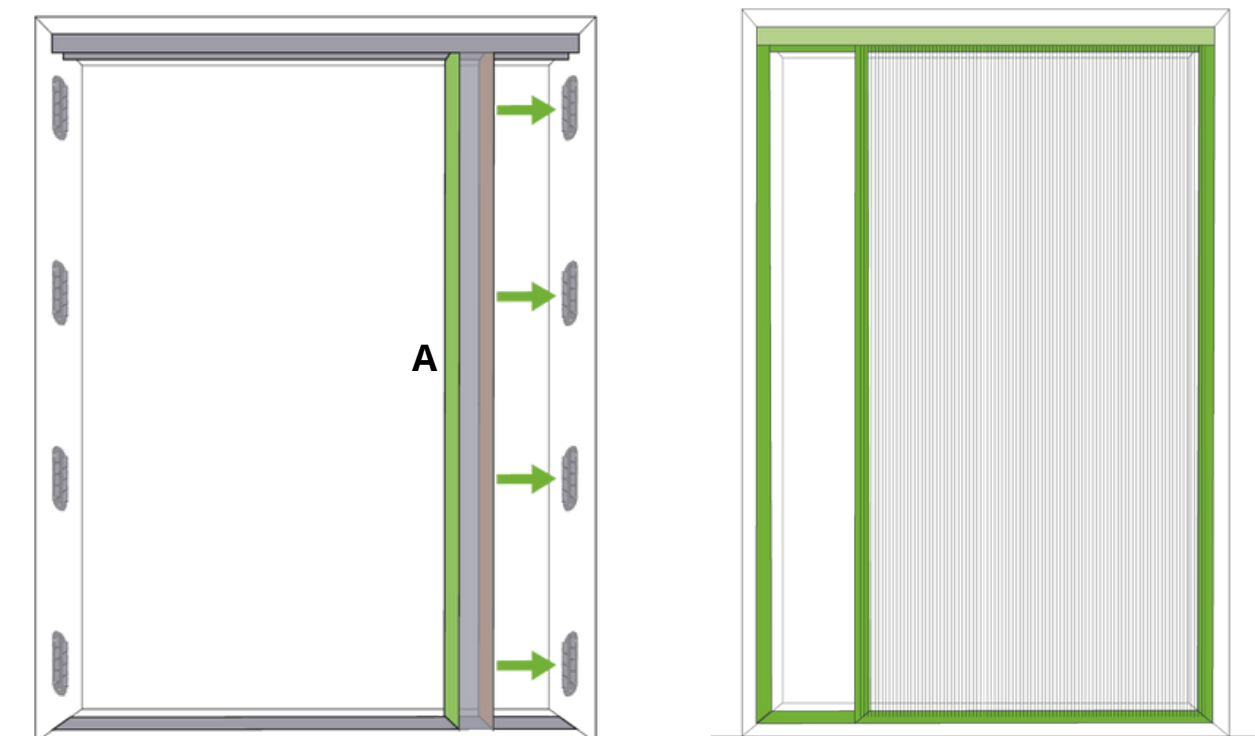

DEMONTER LA MOUSTIQUAIRE

Si vous souhaitez démonter la moustiquaire pour l'hiver ou s'il faut la défaire pour un SAV, nous vous conseillons de tirer progressivement sur le coffre en commençant par le haut. Les coulisses et rails peuvent rester en place. Il se peut que les plaques de fixations se cassent lors de cette manœuvre. N'hésitez pas à nous recontacter par mail pour demander l'envoi de nouvelles plaques : contact@promoustiquaire.com

POSE SOUS VOLET ROULANT

Nos moustiquaires plissées peuvent être posé sous des volets roulants mais le rail supérieur devra être vissé sur le coffre du volet avec de tout petit vis (non fournis) pour ne pas abîmer l'intérieur du coffre du volet roulant. Un joint en silicone sur le tour du rail supérieur pourra être nécessaire.

ENTRETIEN

1. Déplier complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée durant son nettoyage. N'hésitez pas à la scotcher pour ne pas l'accrochée.
2. Nettoyer avec une brosse humide. Ne pas mouiller le profil de la partie mobile car le mécanisme interne pourrait être détérioré.
3. Après le lavage de la moustiquaire plissée, toutes les parties doivent être séchées correctement : laisser la moustiquaire ouverte jusqu'à son séchage complet.




X1 30 MIN

COMPOSITION KIT DE POSE


La **moustiquaire plissée** est composée de :

A - Profil mobile avec toile plissée	(x1)	B - Rail supérieur	(x1)
C - Rail inférieur adhésif	(x1)	D - Plaques de fixation	(x8)
E - Cache rail supérieur	(x2)	F - Profil de pose facile [en option]	(x2)
G - Vis d'installation	(x20)	H - Chevilles	(x20)
I - Clé Allen n°3	(x1)		

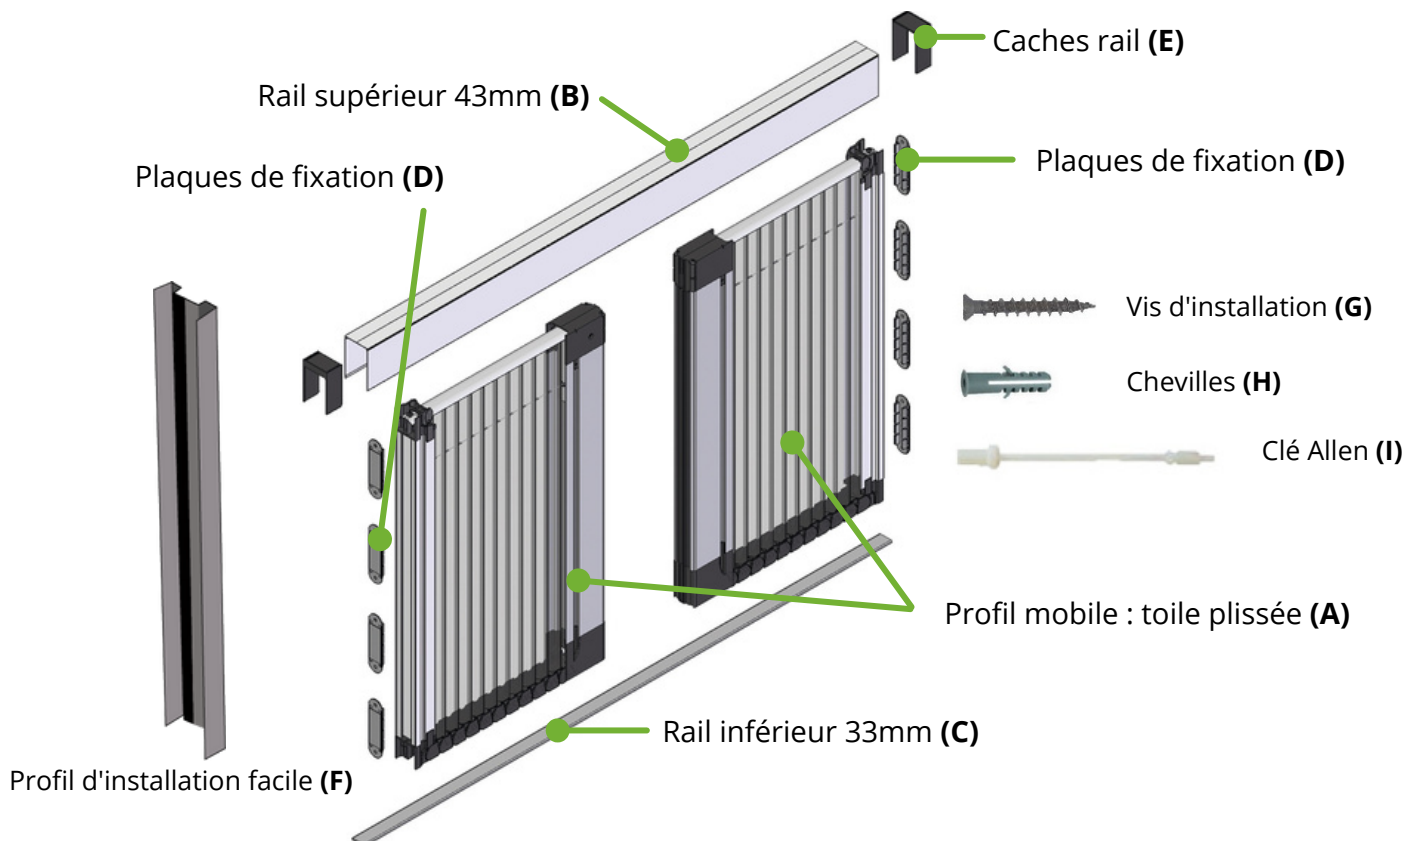

NOTICE DE MONTAGE - MOUSTIQUAIRE PLISSÉE 2 VANTAUX


0. Nettoyer les surfaces d'installation et vérifier que tous les côtés sont d'aplomb, à l'aide d'un niveau.

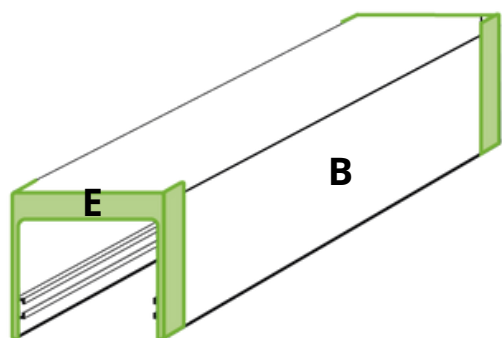


1. Insérer les caches du rail supérieur (**E**) de chaque côté du rail (**B**)

2. Aligner le rail supérieur (**E**) en vous assurant que le rail inférieur puisse être installé d'aplomb et parallèle. Marquer les points de perçage à l'aide d'un crayon ou d'une vrille.

3. Percer le linteau à l'aide d'une mèche adaptée (bois, métal ou béton). Cheviller, puis visser le rail supérieur au mur à l'aide des vis fournis.

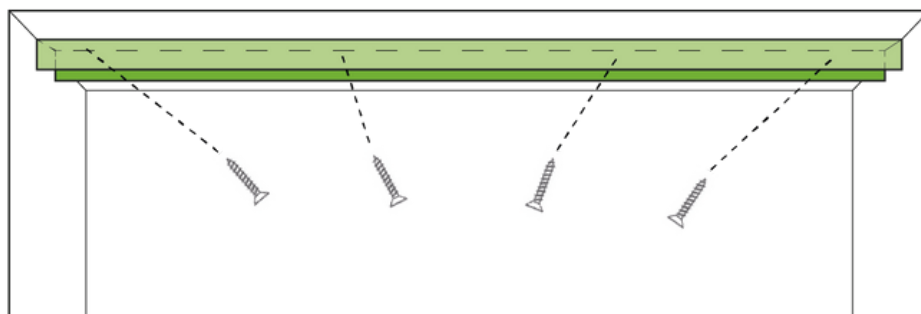


4. Aligner 4 plaques de fixations (**D**) à la verticale d'un côté et vérifier à l'aide d'un niveau. Percer, puis fixer les plaques au mur avec les vis et chevilles.

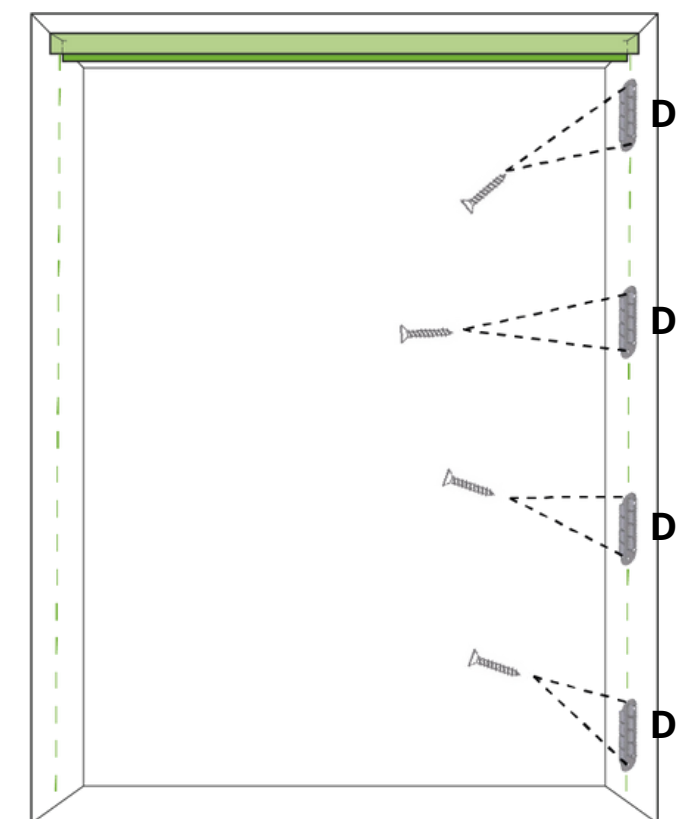


NOTICE DE MONTAGE - MOUSTIQUAIRE PLISSÉE 2 VANTAUX

5. Sur le côté opposé, aligner verticalement les 4 autres plaques (D)* et vérifier que celle-ci soit bien en face des autres. Puis, visser les.

**Cependant, si votre mur n'est pas complètement d'aplomb fixer d'abord les profils d'installations facile (F) puis fixer les plaques à l'intérieur de cesdernier. Serrer à la main et non pas avec une visseuse électrique !*

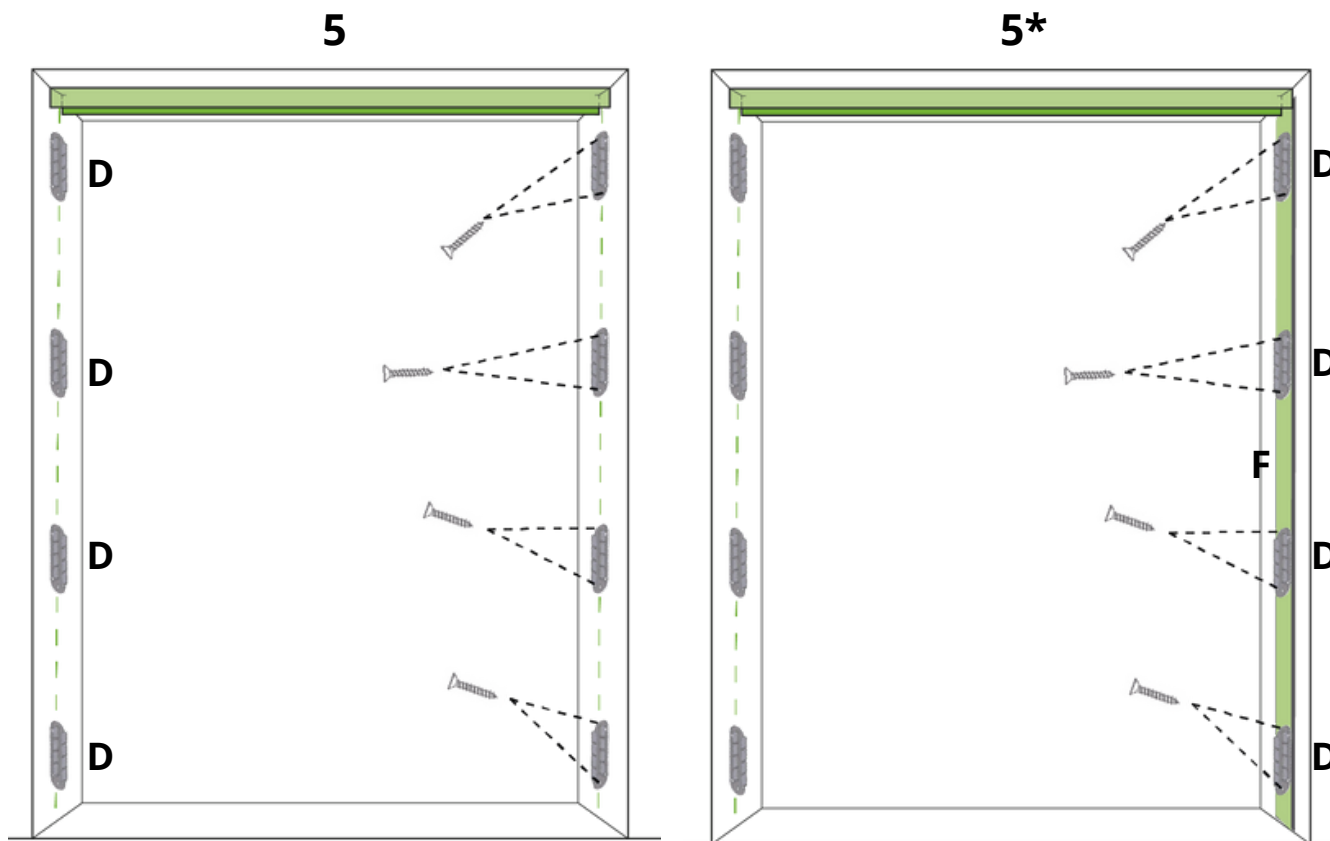


6. Aligner le rail inférieur adhésif (C) sur le supérieur et marqué un trait de repère avant de décoller le film protecteur et de coller le rail inférieur en faisant pression dessus.

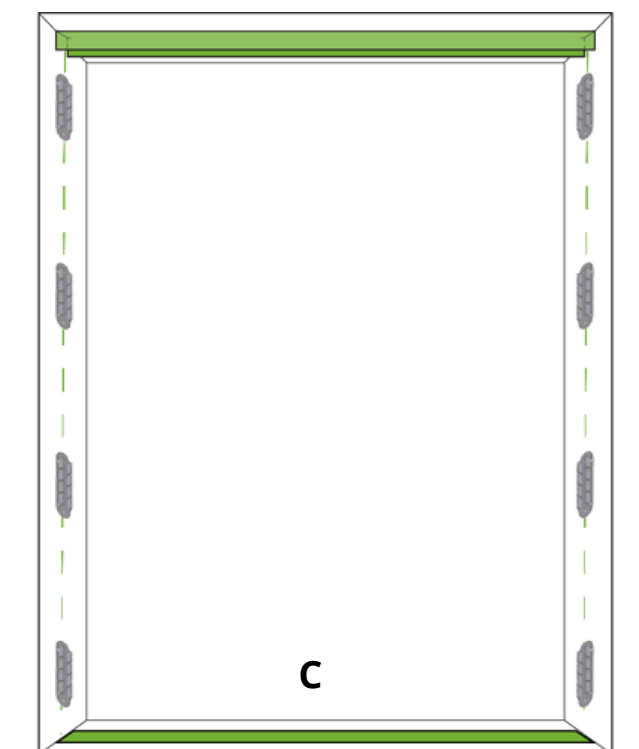

7. Enfin, aligner et clipser le coffre (**A**) sur les plaques de fixations (**D**) ou dans le profil de pose facile (**F**). Commencer par incliner le coffre vers le haut et l'enclencher dans le rail supérieur. Puis enclencher progressivement le coffre dans le rail inférieur et le profil d'installation facile ou les plaques.

ATTENTION ! La chaîne doit être placée en bas.

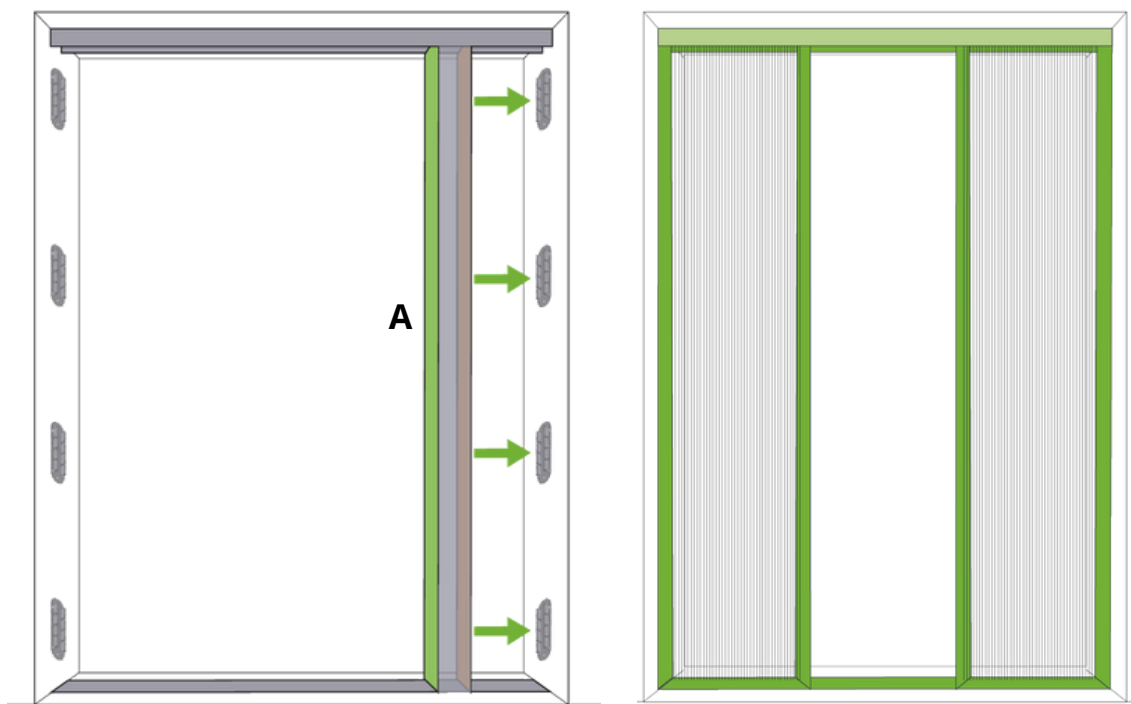

DEMONTER LA MOUSTIQUAIRE

Si vous souhaitez démonter la moustiquaire pour l'hiver ou s'il faut la défaire pour un SAV, nous vous conseillons de tirer progressivement sur le coffre en commençant par le haut. Les coulisses et rails peuvent rester en place. Il se peut que les plaques de fixations se cassent lors de cette manœuvre. N'hésitez pas à nous recontacter par mail pour demander l'envoi de nouvelles plaques : contact@promoustiquaire.com

POSE SOUS VOLET ROULANT

Nos moustiquaires plissées peuvent être posées sous des volets roulants mais le rail supérieur devra être vissé sur le coffre du volet avec de tout petit vis (non fournis) pour ne pas abîmer l'intérieur du coffre du volet roulant. Un joint en silicone sur le tour du rail supérieur pourra être nécessaire.

ENTRETIEN

1. Déplier complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée durant son nettoyage. N'hésitez pas à la scotcher pour ne pas l'accrocher.
2. Nettoyer avec une brosse humide. Ne pas mouiller le profil de la partie mobile car le mécanisme interne pourrait être détérioré.
3. Après le lavage de la moustiquaire plissée, toutes les parties doivent être séchées correctement : laisser la moustiquaire ouverte jusqu'à son séchage complet.