PROMOUSTIQUAIRE
MOUSTIQUAIRES PREMIUM SUR-MESURE

X1

30-45 MIN

COMPOSITION KIT DE POSE

La **moustiquaire plissée** est composée de :

A - Profil mobile avec toile plissée	*(x1)*	B - Rail supérieur	*(x1)*
C - Rail inférieur adhésif	*(x1)*	D - Plaques de fixation	*(x8)*
E - Cache rail supérieur	*(x2)*	F - Profil de réception aimanté	*(x1)*
G - Profil de pose facile [en option]	*(x1)*	H - Vis d'installation	*(x20)*
I - Chevilles	*(x20)*		

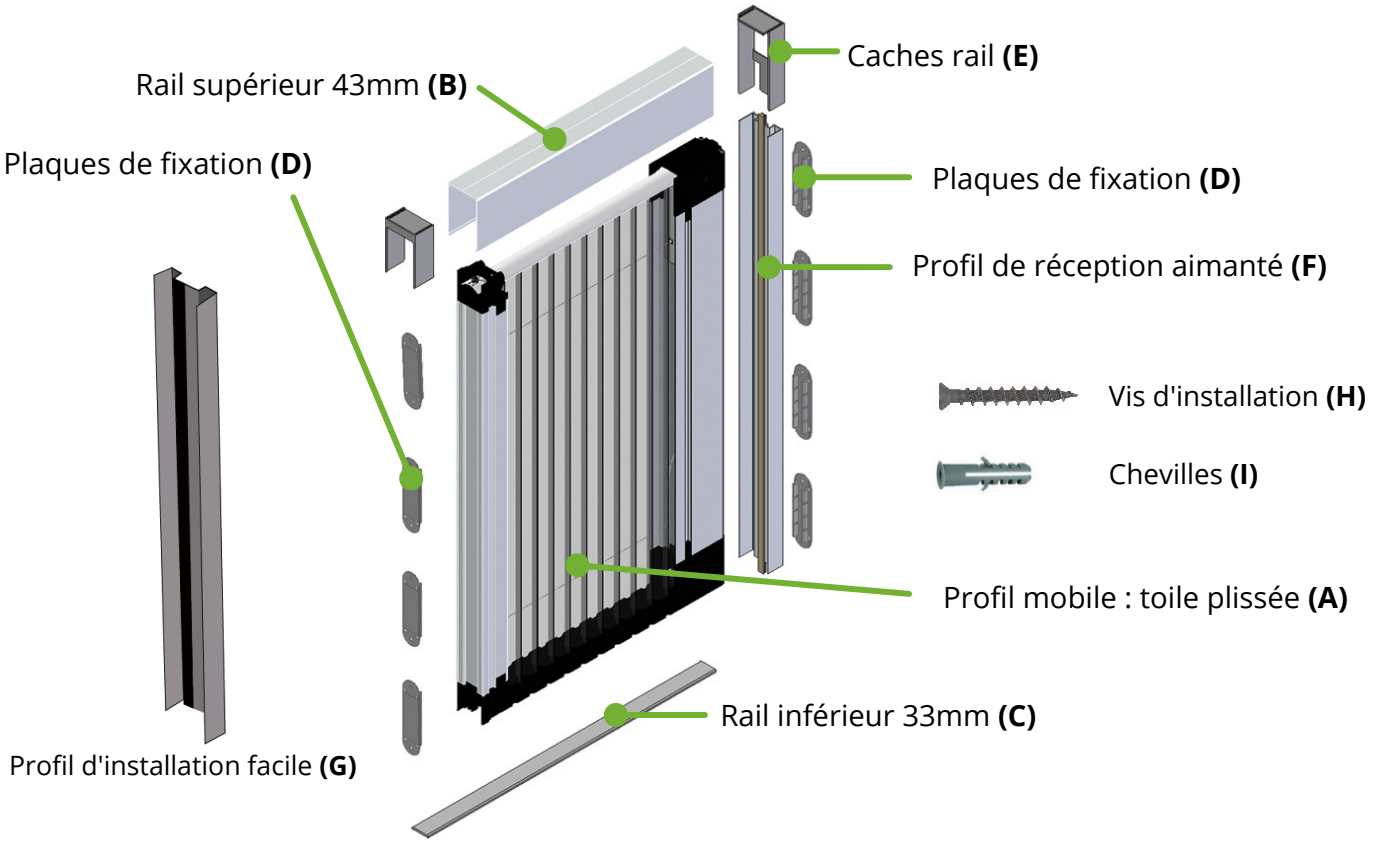

0. Nettoyer les surfaces d'installation et vérifier que tous les côtés sont d'aplomb, à l'aide d'un niveau.

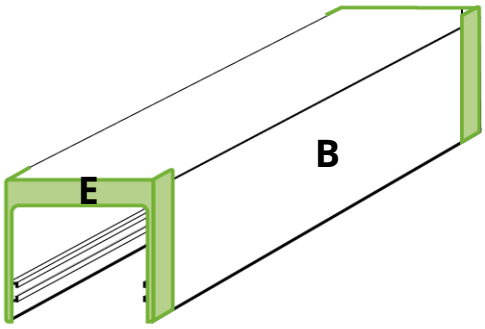

1. Insérer les caches du rail supérieur **(E)** de chaque côté du rail **(B)**

2. Aligner le rail supérieur **(E)** en vous assurant que le rail inférieur puisse être installé d'aplomb et parallèle. Marquer les point de perçage à l'aide d'un crayon ou d'une vrille.

3. Percer le linteau à l'aide d'une mèche adapté (bois, métal ou béton). Cheviller, puis visser le rail supérieur au mur à l'aide des vis fournis.

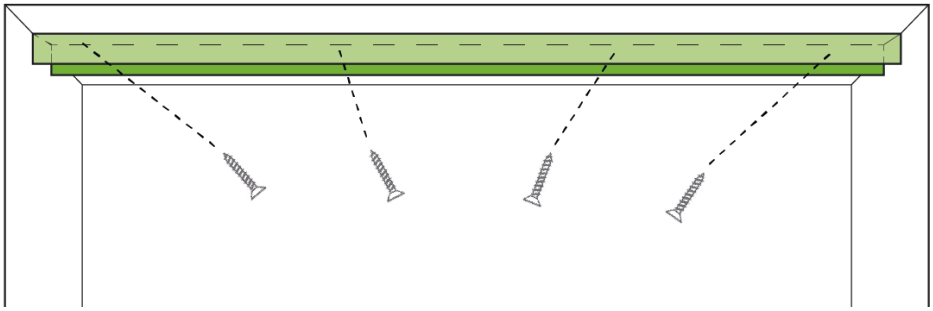

4. Choisissez de quel côté va se fermer la moustiquaire pour déterminer le côté de pose du coffre. Aligner 4 plaques de fixations **(D)** à la verticale d'un côté et vérifier à l'aide d'un niveau du côté où la moustiquaire va se fermer. C'est de ce côté que sera posé le profil de réception aimanté. Percer, puis fixer les plaques au mur avec les vis et chevilles.

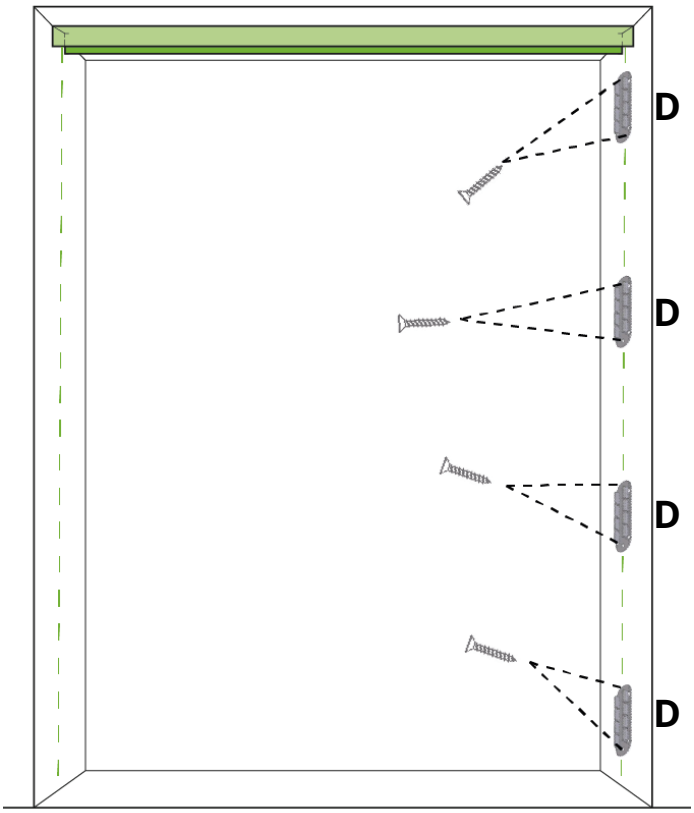

5. Sur le côté opposé, aligner verticalement les 4 autres plaques **(D)*** et vérifier que celle-ci soit bien en face des autres. Puis, vissez et/ou collez les.

Cependant, si votre mur n'est pas complétement d'aplomb, vous avez la possibilité de commander un profil d'installation facile* **(G) *(en option). Ce profil permet de rattraper les éventuels légers défauts de niveau du mur. Le profil d'installation facile se perce et se fixe au mur à l'aide de vis et chevilles. Puis, à l'intérieur du profil, il vous faudra fixer 4 plaques de fixations pour recevoir le coffre avec la toile. Serrer à la main et non pas avec une visseuse électrique !*

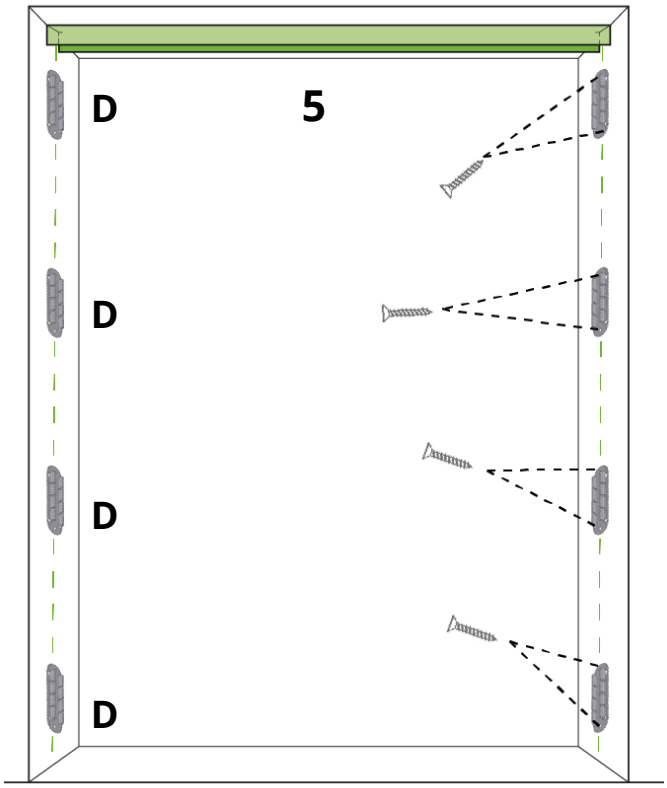

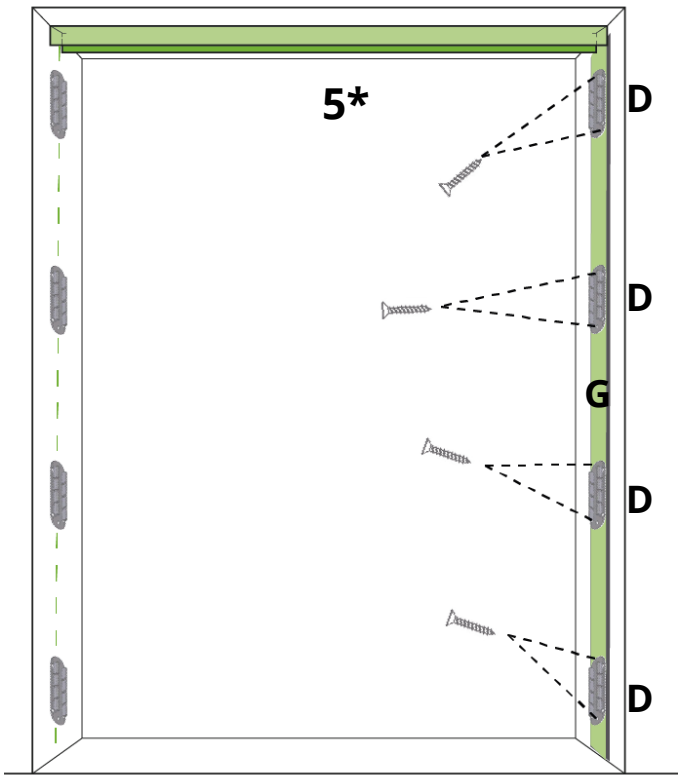

6. Aligner le rail inférieur adhésif **(C)** sur le supérieur et marqué un trait de repère avant de décoller le film protecteur et de coller le rail inférieur en faisant pression dessus.

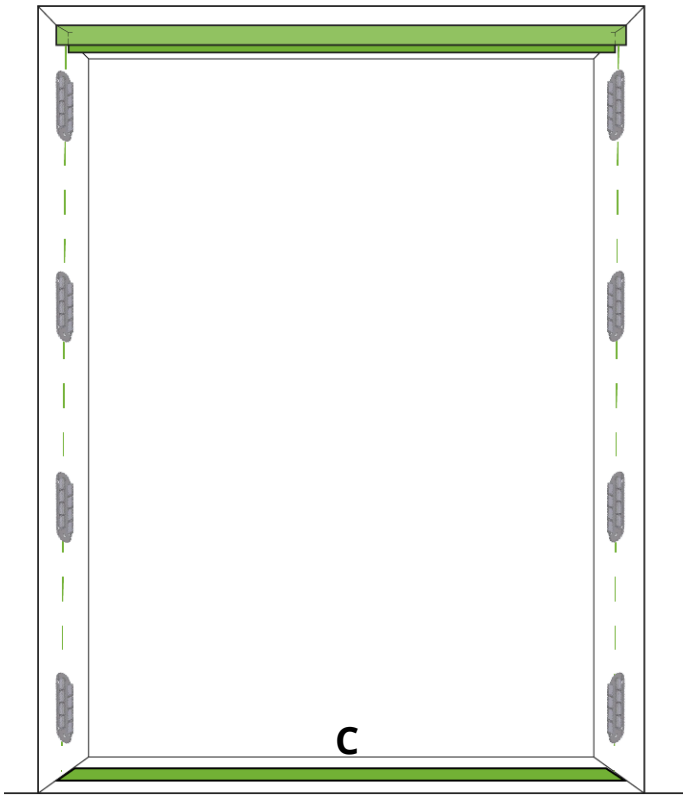

7. Placer le profil de réception aimanté **(F)** sur les plaques **(D)** et clipser les ensembles.
ATTENTION ! Lors de la pose du profil de réception, vérifier le sens du joint aimanté par rapport à celui présent dans le profil mobile. Les deux doivent tenir ensemble sinon il est possible que le profil de réception soit à l'envers (il faudra inverser le haut et le bas).

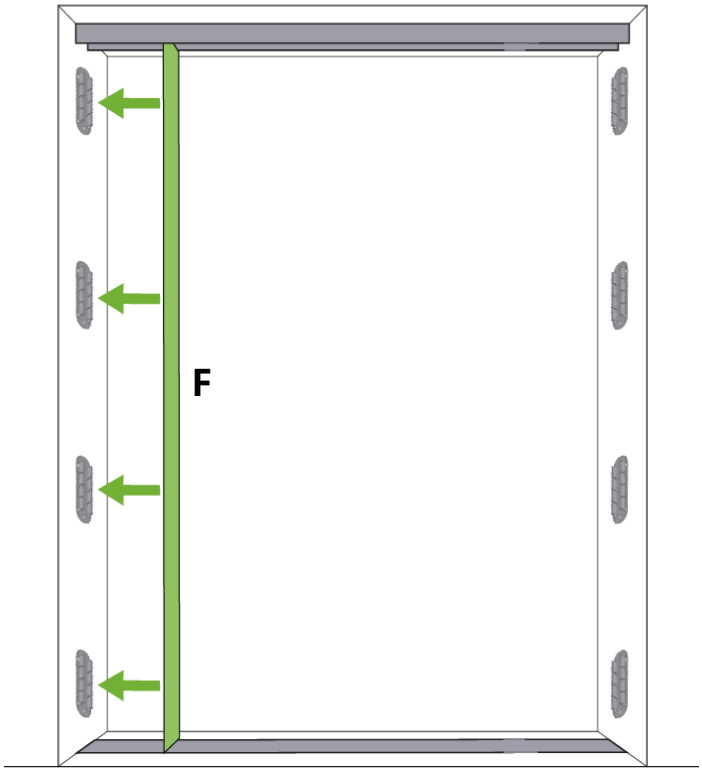

8. Enfin, aligner et clipser le coffre **(A)** sur les plaques de fixations **(D)** (si commander sans profil d'installation facile) ou dans le profil de pose facile qui contiennent les plaques de fixations **(G)**. Commencer par incliner le coffre vers le haut et l'enclencher dans le rail supérieur. Puis enclencher progressivement le coffre dans le rail inférieur et le profil d'installation facile ou les plaques. *ATTENTION ! La chaîne doit être placée en bas.*

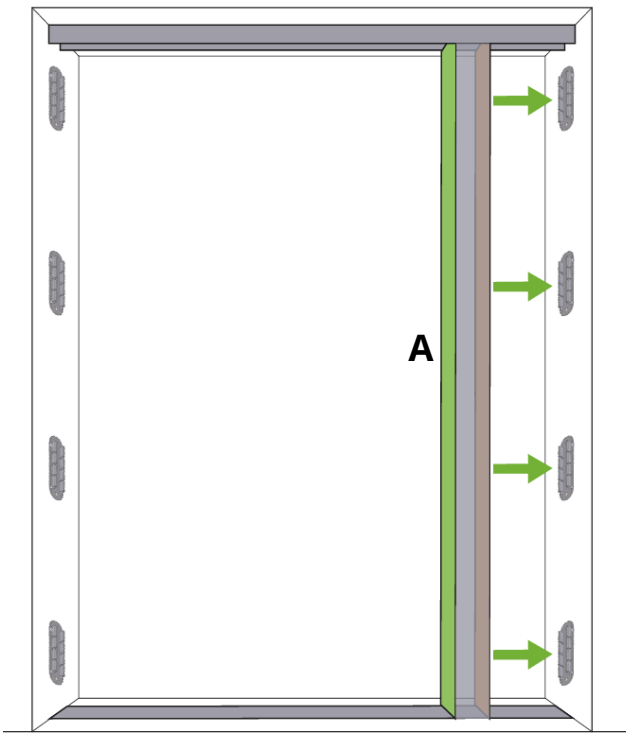

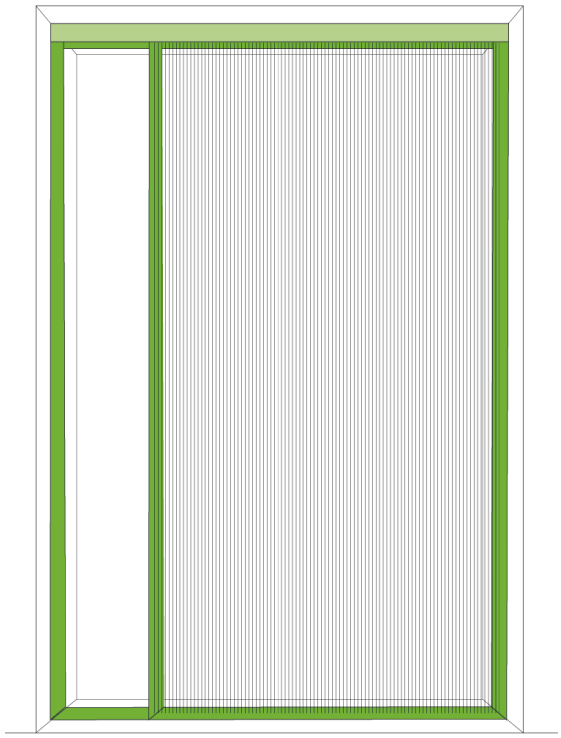

DEMONTER LA MOUSTIQUAIRE

Si vous souhaitez démonter la moustiquaire pour l'hiver ou s'il faut la défaire pour un SAV, nous vous conseillons de tirer progressivement sur le coffre en commençant par le haut. Les coulisses et rails peuvent rester en place. Il se peut que les plaques de fixations se cassent lors de cette manœuvre. N'hésitez pas à nous recontacter par mail pour demander l'envoie de nouvelles plaques : *contact@promoustiquaire.com*

POSE SOUS VOLET ROULANT

Nos moustiquaires plissées peuvent être posé sous des volets roulants mais le rail supérieur devra être vissé sur le coffre du volet avec de tout petit vis (non fournis) pour ne pas abîmer l'intérieur du coffre du volet roulant. Un joint en siliconne sur le tour du rail supérieur pourra être nécessaire (facultatif).

ENTRETIEN

1. Déplier complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée durant son nettoyage. N'hésitez pas à la scotcher pour ne pas l'accrochée.
2. Nettoyer avec une brosse humide. Ne pas mouiller le profil de la partie mobile car le mécanisme interne pourrait être détérioré.
3. Après le lavage de la moustiquaire plissée, toutes les parties doivent être séchées correctement : laisser la moustiquaire ouverte jusqu'à son séchage complet.

PROMOUSTIQUAIRE
MOUSTIQUAIRES PREMIUM SUR-MESURE

X1 30-45 MIN

COMPOSITION KIT DE POSE

La **moustiquaire plissée** est composée de :

A - Profil mobile avec toile plissée *(x1)*
B - Rail supérieur *(x1)*
C - Rail inférieur adhésif *(x1)*
D - Plaques de fixation *(x8)*
E - Cache rail supérieur *(x2)*
F - Profil de pose facile [en option] *(x2)*
G - Vis d'installation *(x20)*
H - Chevilles *(x20)*

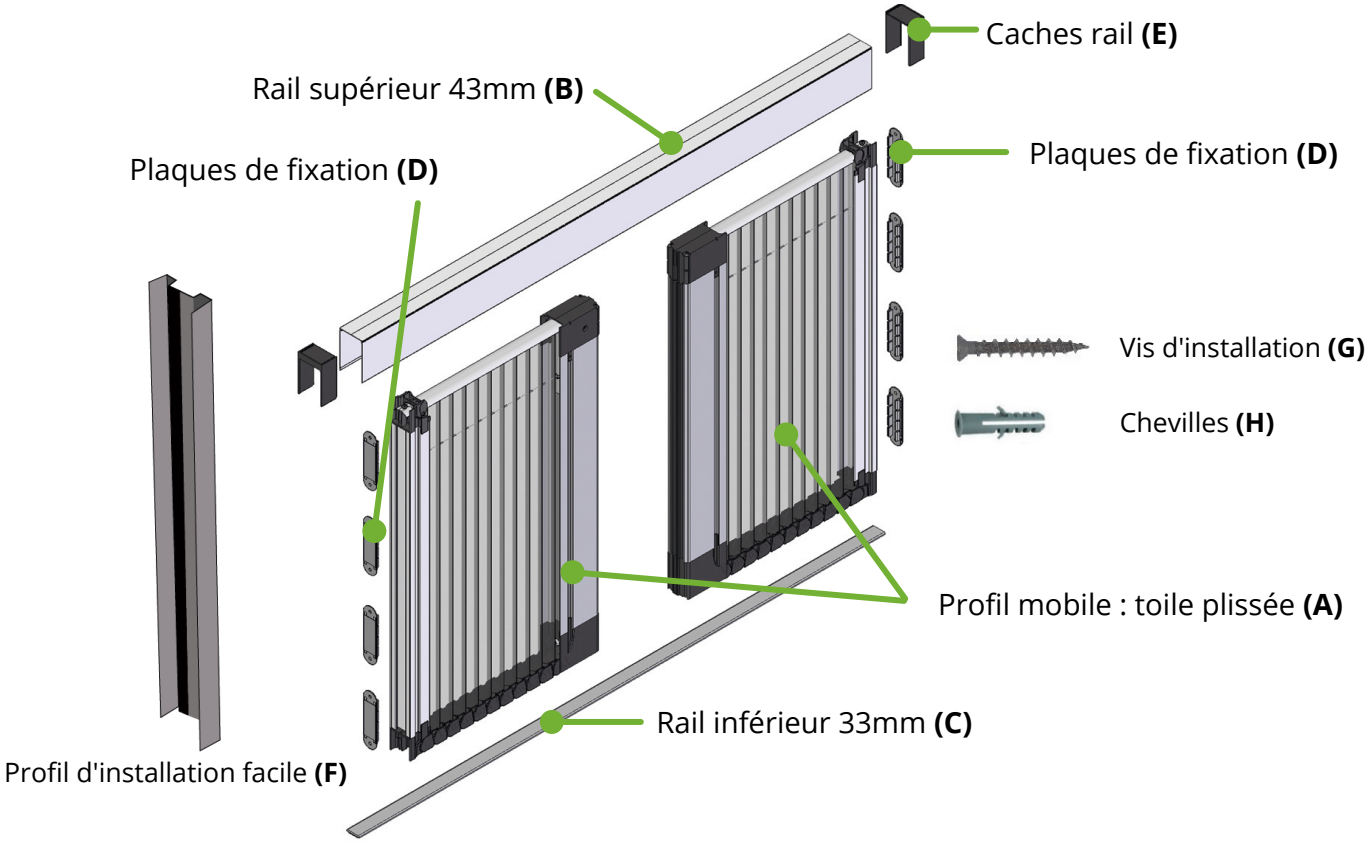

0. Nettoyer les surfaces d'installation et vérifier que tous les côtés sont d'aplomb, à l'aide d'un niveau.

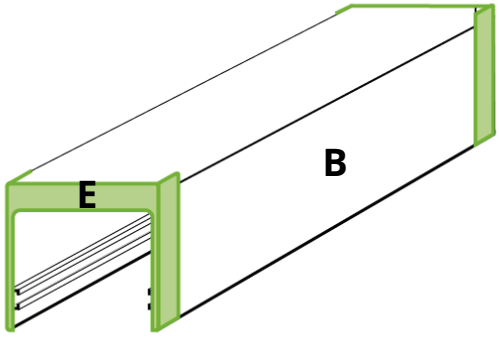

1. Insérer les caches du rail supérieur **(E)** de chaque côté du rail **(B)**

2. Aligner le rail supérieur **(E)** en vous assurant que le rail inférieur puisse être installé d'aplomb et parallèle. Marquer les points de perçage à l'aide d'un crayon ou d'une vrille.
3. Percer le linteau à l'aide d'une mèche adaptée (bois, métal ou béton). Cheviller, puis visser le rail supérieur au mur à l'aide des vis fournis.

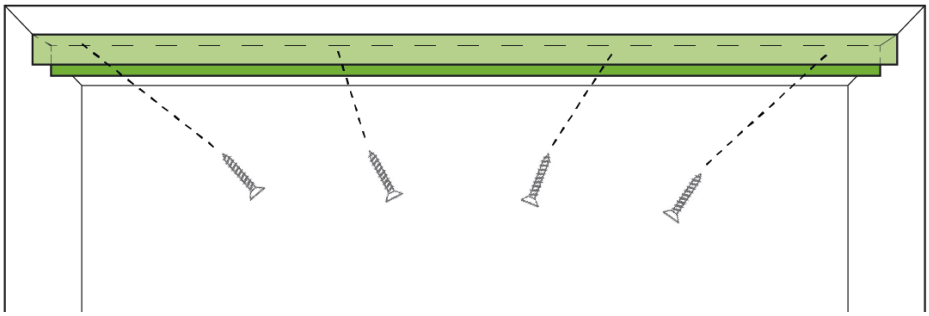

4. Aligner 4 plaques de fixations **(D)** à la verticale d'un côté et vérifier à l'aide d'un niveau. Percer, puis fixer les plaques au mur avec les vis et chevilles.

*Si vous avez commandé votre moustiquaire avec l'option profil d'installation facile, il vous faudra d'abord poser les profils avant de fixer les plaques à l'intérieur de ces derniers (voir étape suivante).

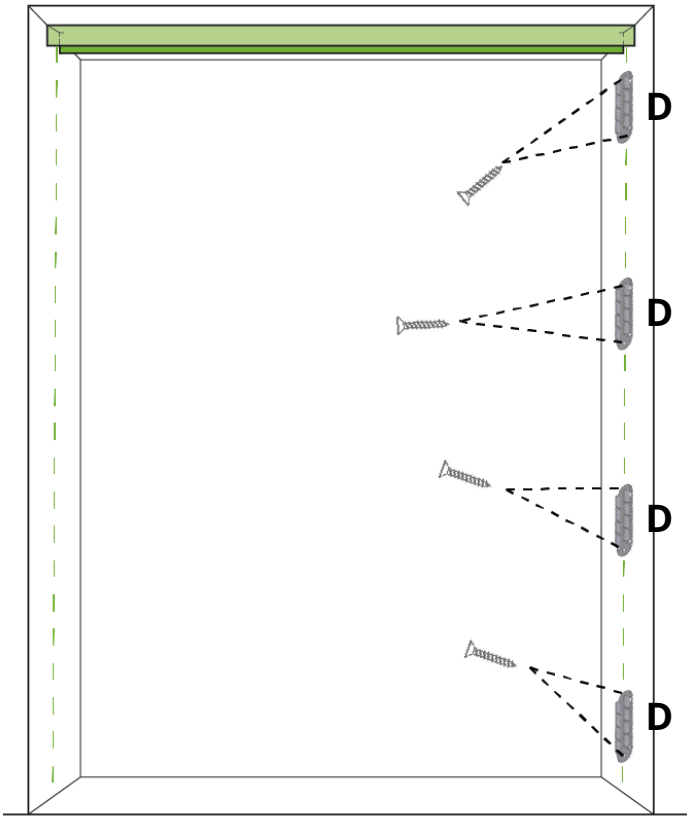

5. Sur le côté opposé, aligner verticalement les 4 autres plaques **(D)*** et vérifier que celle-ci soit bien en face des autres. Puis, vissez et/ou collez les.

Cependant, si votre mur n'est pas complétement d'aplomb, vous avez la possibilité de commander un profil d'installation facile* *(G)*** *(en option). Ce profil permet de rattraper les éventuels légers défauts de niveau du mur. Le profil d'installation facile se perce et se fixe au mur à l'aide de vis et chevilles. Puis, à l'intérieur du profil, il vous faudra fixer 4 plaques de fixations pour recevoir le coffre avec la toile. Serrer à la main et non pas avec une visseuse électrique !*

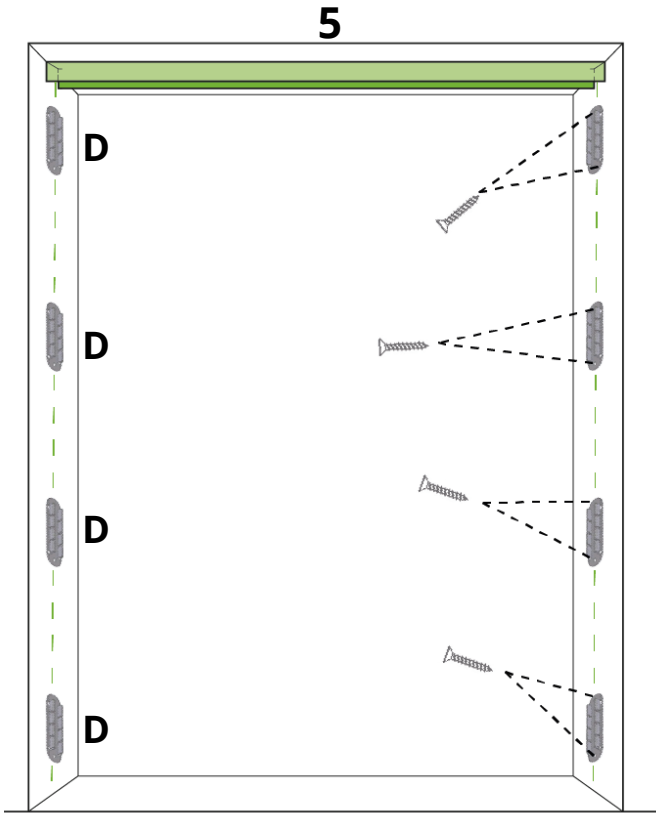

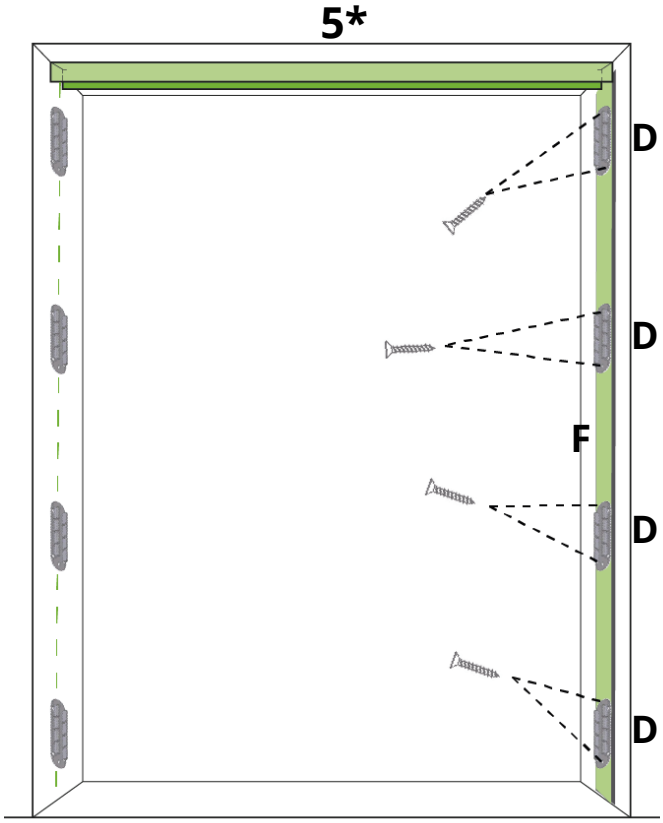

6. Aligner le rail inférieur adhésif **(C)** sur le supérieur et marqué un trait de repère avant de décoller le film protecteur et de coller le rail inférieur en faisant pression dessus.

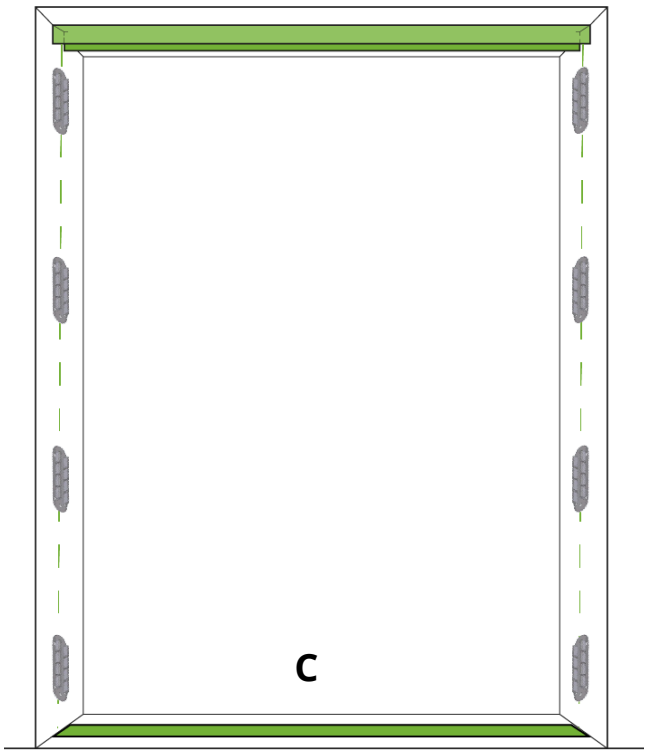

7. Enfin, aligner et clipser les 2 packs de toile **(A)** directement sur les plaques de fixations **(D)** de chaque côté (que celle-ci soit fixée sur le mur ou dans les profils de pose facile **(F))**. Commencer par incliner le coffre vers le haut et l'enclencher dans le rail supérieur. Puis enclencher progressivement le coffre dans le rail inférieur et les plaques. *ATTENTION ! La chaîne doit être placée en bas.*

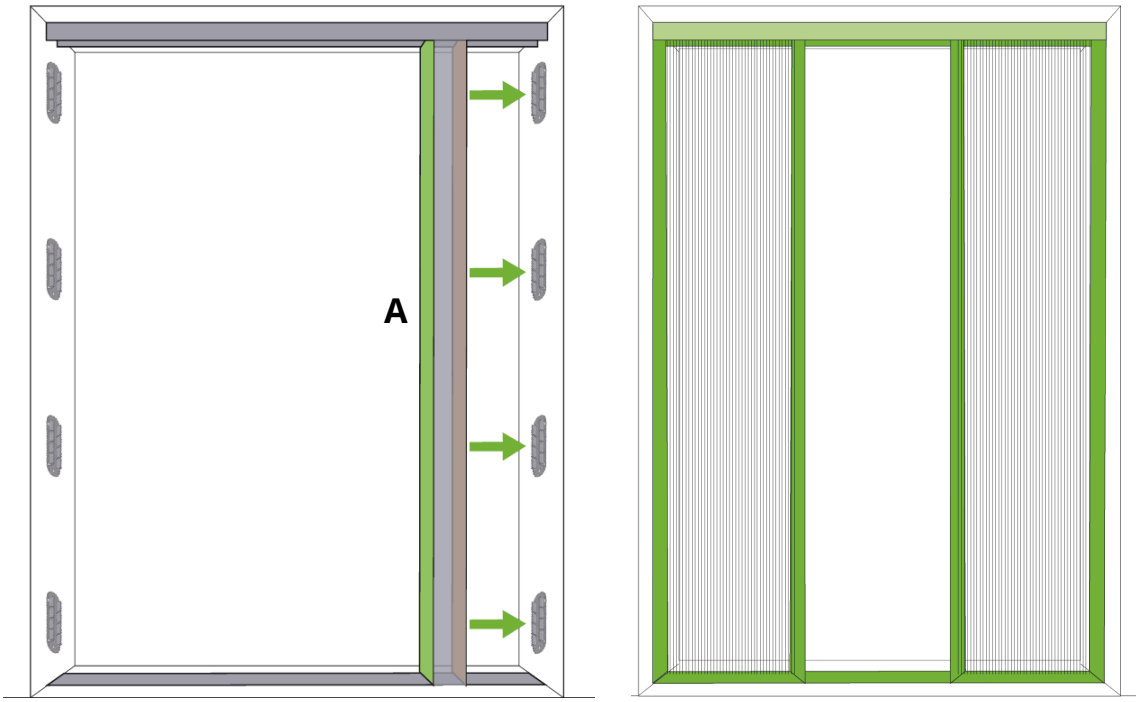

DEMONTER LA MOUSTIQUAIRE

Si vous souhaitez démonter la moustiquaire pour l'hiver ou s'il faut la défaire pour un SAV, nous vous conseillons de tirer progressivement sur le coffre en commençant par le haut. Les coulisses et rails peuvent rester en place. Il se peut que les plaques de fixations se cassent lors de cette manœuvre. N'hésitez pas à nous recontacter par mail pour demander l'envoie de nouvelles plaques : *contact@promoustiquaire.com*

POSE SOUS VOLET ROULANT

Nos moustiquaires plissées peuvent être posé sous des volets roulants mais le rail supérieur devra être vissé sur le coffre du volet avec de tout petit vis (non fournis) pour ne pas abîmer l'intérieur du coffre du volet roulant. Un joint en siliconne sur le tour du rail supérieur pourra être nécessaire.

ENTRETIEN

1. Déplier complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée durant son nettoyage. N'hésitez pas à la scotcher pour ne pas l'accrochée.
2. Nettoyer avec une brosse humide. Ne pas mouiller le profil de la partie mobile car le mécanisme interne pourrait être détérioré.
3. Après le lavage de la moustiquaire plissée, toutes les parties doivent être séchées correctement : laisser la moustiquaire ouverte jusqu'à son séchage complet.

PROMOUSTIQUAIRE
MOUSTIQUAIRES PREMIUM SUR-MESURE

X1 45 MIN

COMPOSITION KIT DE POSE

La **moustiquaire plissée** est composée de :

A - Profil mobile avec toile plissée	*(x1)*	B - Rail inférieur adhésif	*(x1)*
C - Plaques de fixation	*(x8)*	D - Cache rail supérieur	*(x2)*
E - Vis d'installation	*(x12)*	F - Chevilles	*(x12)*
G - Équerres pour cadre frontale	*(x4)*	H - Profil cadre frontale	*(x3)*
I - Vis plat	*(x16)*		

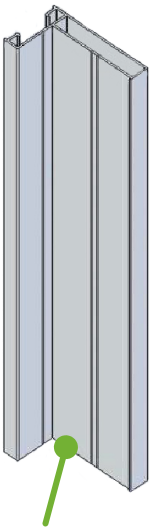

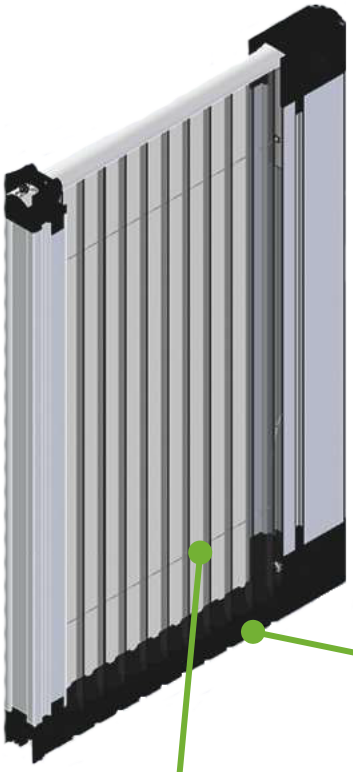

Vis d'installation **(E)**

Chevilles **(F)**

Vis plat **(I)**

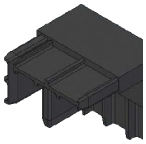

Équerres cadre frontale **(G)**

Plaques de fixation **(C)**

Rail inférieur 33mm **(B)**

Profil cadre frontale **(H)**

Profil mobile : toile plissée **(A)**

0. Nettoyer les surfaces d'installation

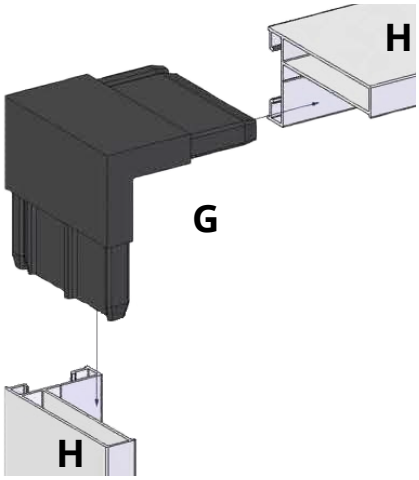

1. Insérer les équerres **(G)** dans les profils aluminium **(H).** Si nécessaire, vous pouvez utiliser un marteau ou maillet sans taper trop fort.

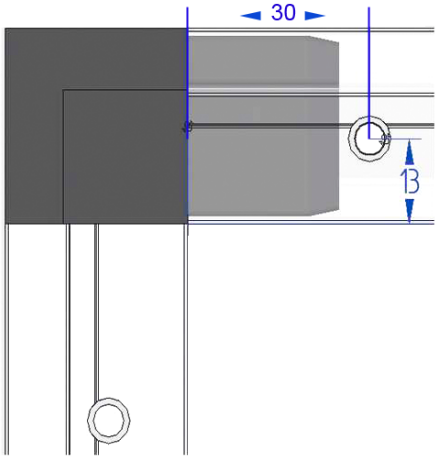

2. Une fois le kit de fixation frontale assemblée, placer le dans le creux.

Percer des trous à environ +30mm de l'équerre et à 13mm du bord intérieur du cadre (en hauteur).

Percer également un trou dans le mur.

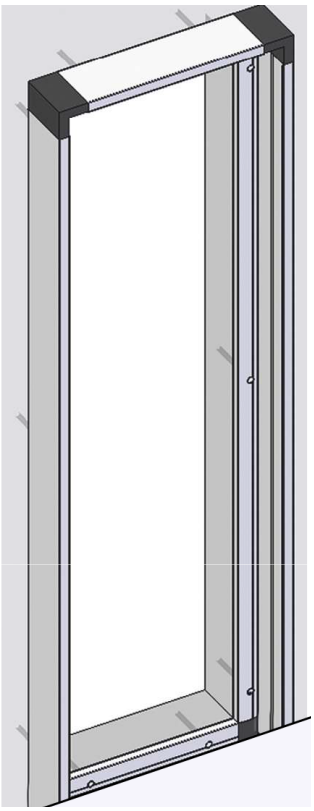

4. Dans le cas de profil long, nous vous conseillons de faire un autre trou au milieu du profil (à environ 13mm du bord).

Percer également au même endroit le mur et fixer les chevilles.

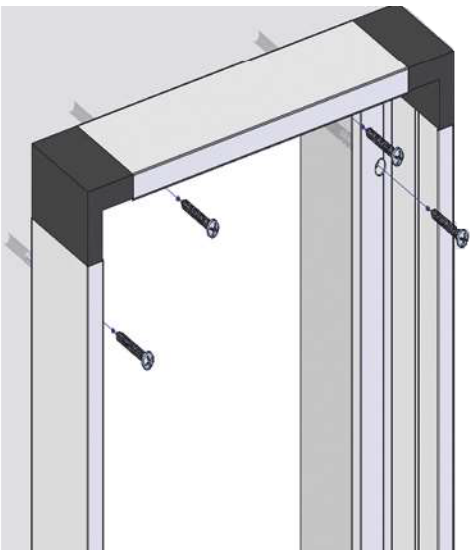

5. Placer le cadre tout autour de l'ouverture et visser le cadre au mur avec les vis d'installations **(E)**.

6. Visser les plaques avec les vis courtes de chaque côté du cadre et le rail supérieur en haut.

Puis coller le rail inférieur en aluminium au sol.